Amica

Bedienungsanleitung

Kaminhaube

KH 17101 E
KH 17106 E

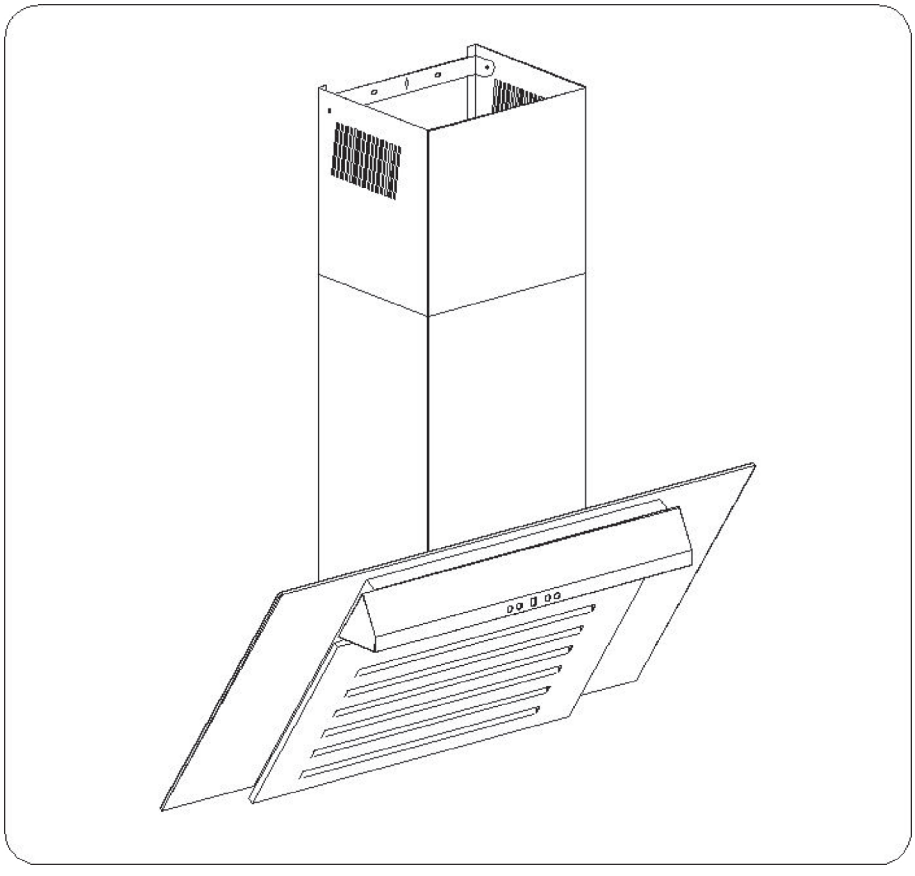

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Nur so beugen Sie Fehlfunktionen vor und lernen sämtliche Leistungsmerkmale des Gerätes kennen.

Vielen Dank . . .

. . . dass Sie sich für eine Kaminhaube aus unserem Hause entschieden haben.

Diese Abzugshaube wurde konzipiert und ausgeführt, um Ihren Erwartungen entgegenzukommen und wird sicherlich ein Element Ihrer modern ausgestatteten Küche bilden. Die hier angewandten Konstruktionslösungen und neuesten Produktionstechnologien gewährleisten dem Gerät hohe Funktionalität und schönes Aussehen.

*Vor der Montage der Abzugshaube machen Sie sich bitte mit dem Inhalt der vorliegenden Bedienungsanleitung vertraut. Dadurch vermeiden Sie eine fehlerhafte Montage und Bedienung der Abzugshaube. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlag*en auf.

Wir wünschen Ihnen volle Zufriedenheit: mit dem Gerät unserer Firma haben Sie eine gute Wahl getroffen.

© 2010 Copyright Amica International GmbH

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise, bitte beachten! 4
Charakteristik 6
Ausrüstung 6
Nutzungsbedingungen 7
Montage 7
1. Montage der Wandaufhängung 8
2. Montage der Dunstabzugshaube 8
3. Anschluss an das Stromnetz und Funktionskontrolle 8
Betriebsarten 9
1. Abluftbetrieb 9
2. Umluftbetrieb 9
3. Lüfterleistung / Geschwindigkeit 9
Bedienung und Wartung 9
1. Benutzungssicherheit 9
2. Bedienung 10
3. Programmfunktion 10
Wartung 11
1. Metallfettfilter 11
2. Aktivkohlefilter (KF 17134) 11
3. Beleuchtung 12
Reinigung und Pflege 12
Hinweise zum Umweltschutz 12
Technische Daten 13

Wichtige Sicherheitshinweise, bitte beachten!

- Überprüfen Sie die Verpackung des Gerätes sofort nach Anlieferung auf **Transportschäden**. Sollten Sie Beschädigungen finden, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. Nehmen Sie niemals ein beschädigtes Gerät in Betrieb!
- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Ableiten und ggf. zum Filtern von Kochdünsten bestimmt. Das Gerät ist nicht für den industriellen, gewerblichen oder Laborgebrauch bestimmt, sondern nur zur Verwendung im Haushalt. **Bei bestimmungswidrigem Gebrauch besteht Gefahr für Leib und Leben durch elektrischen Schlag oder Feuer.** Ebenso erlischt der Garantieanspruch.
- Lassen Sie das Gerät **niemals** während des Betriebs **unbeaufsichtigt**.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Es finden sich keinerlei Bedienelemente darin. Überlassen Sie **eventuelle Reparaturen** einer qualifizierten und von uns autorisierten Fachwerkstatt.
- Um die **Gefahr eines elektrischen Schlages** zu vermeiden, darf dieses Gerät niemals in feuchten Räumen (z. B. Badezimmer) betrieben werden. Auch darf das Gerät nur innerhalb geschlossener Räume betrieben werden.
- Das Gerät ist **ausschließlich** für den Betrieb mit einer Netz-Wechselspannung von **230V~/50Hz** vorgesehen. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben. Die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen wird, muss jederzeit gut zugänglich sein, damit es im Notfall schnell vom Netz getrennt werden kann.
- Lassen Sie vor der Inbetriebnahme durch einen Elektroinstallateur überprüfen, ob der **Schutzleiter** der elektrischen Hausinstallation **ordnungsgemäß angeschlossen** ist. Bei fehlerhafter Erdung besteht im Falle einer Fehlfunktion des Gerätes Gefahr für Leib und Leben durch elektrischen Schlag!
- Achten Sie darauf, dass das **Netzkabel** während des Betriebs **niemals nass oder feucht** wird, oder beschädigt werden kann.
- Die Montage darf ausschließlich durch entsprechend geschulte und erfahrene Personen ausgeführt werden.

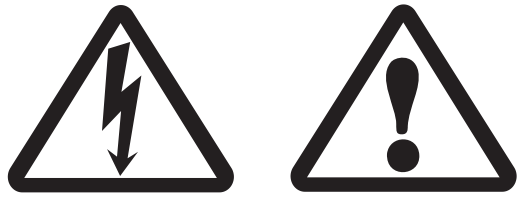

- Hinweis zur Netztrennung :
  Um das Gerät vom Netz zu trennen, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. Daher müssen Sie das Gerät so installieren, dass stets ein **unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose** gewährleistet ist, damit Sie den Netzstecker in einer **Notsituation sofort abziehen** können. Um Brandgefahr auszuschließen, müssen Sie den **Netzstecker** nach jedem Gebrauch des Gerätes **grundsätzlich von der Netzsteckdose trennen**.
- Fassen Sie das **Netzkabel** immer am Stecker an. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst, und fassen Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen an, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Stellen Sie weder das Gerät noch andere Geräte auf das Netzkabel und achten Sie darauf, dass es nicht eingeklemmt wird. Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf tritt oder darüber stolpert. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Prüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit. Sollte es beschädigt sein, wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um es zu ersetzen. Berühren Sie niemals ein Netzkabel mit feuchten oder nassen Händen und benutzen Sie niemals ein beschädigtes Netzkabel! Dabei besteht Stromschlaggefahr.
- Vor einen Sturm und/oder **Gewitter** mit Blitzschlaggefahr trennen Sie das Gerät bitte vom Stromnetz.
- Sollten **metallische Gegenstände oder Flüssigkeiten** in das Gerätegehäuse gelangen, trennen Sie es sofort vom Netz und fragen Sie Ihren Händler um Rat.
- Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme alle Papier- oder Plastikverpackungen vom Gerät.

- Sollte sich **außen** am Gehäuse **Klebefolie** befinden, entfernen Sie diese restlos, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen!
- Bei der Installation müssen Sie beachten, dass die Abluft nicht in einen Schornstein geleitet werden darf, der für Abgase von Geräten, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden, benutzt wird. Dies gilt nicht, wenn Sie das Gerät nur im Umluftbetrieb (d.h. ohne Ableitung der Dünste aus dem Raum) verwenden.
- Der Mindestabstand zwischen der Abstellfläche der Kochgefäße auf der Kochmulde und dem untersten Teil der Dunstabzugshaube beträgt 70cm, wenn die Dunstabzugshaube über einem Gasherd eingebaut wird (65 cm bei Elektroherd). Wenn die Montageanweisung für die jeweilige Kochmulde einen größeren Abstand vorschreibt, ist dieser Abstand zu berücksichtigen.
- Bei der Ableitung der Abluft sind behördliche Vorschriften zu beachten.
- **Erstickungsgefahr!** Wenn das Gerät gleichzeitig mit Geräten betrieben wird, die Gas oder andere Brennstoffen verbrennen, müssen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes sorgen (gilt nicht, wenn Sie das Gerät nur im Umluftbetrieb verwenden).
- Wenn Sie die Reinigung der Dunstabzugshaube nicht gemäß dieser Bedienungsanleitung vornehmen, besteht Feuergefahr. Wechseln Sie die Filter regelmäßig wie beschrieben.
- Unter der Dunstabzugshaube darf nicht flambiert werden.
- Lassen Sie niemals **Kinder** mit den Geräten spielen oder etwas in etwaige Öffnungen stecken. Sonst besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug und kann für Kinder gefährlich werden.

Charakteristik

Ihre neue Abzugshaube dient zur Abführung der Kochschwaden. Es ist erforderlich, eine Abzugsleitung einzusetzen (z. B, ein Rohr Ø 150 bzw. 120mm, nicht länger als 4-5 m), die die Luft nach außen abführt.

Durch Einsetzen eines Aktivkohlefilters kann die Abzugshaube von Abluft auf Umluftbetrieb umgerüstet werden. In diesem Fall ist die Abzugsleitung nach außen nicht notwendig. Die Montage für den Abluftbetrieb wird empfohlen.

Die Abzugshaube ist ein Elektrogerät in Schutzartausführung Klasse II. Das Gerät hat eine Beleuchtung und kann in 3 Leistungsstufen betrieben werden.

Die Abzugshaube wird fest an der Wand über dem Gas- oder Elektroherd montiert (mind. 65 cm Abstand zu einem Elektroherd bzw. 70 cm zu einem Gasherd).

Ausrüstung

Die Dunstabzugshaube besteht aus den folgenden Elementen (Abb. 1):

A. Gerüst der Abzugshaube mit Glas, Beleuchtung und Lüfter-Komplex,
B. Wandhalter für die Abzugshaube,
C. Blende-Teleskopkamin: Unterteil,
D. Blende-Teleskopkamin: Oberteil,
E. Wandhalter für den oberen Kaminteil,
F. Montagedübel.

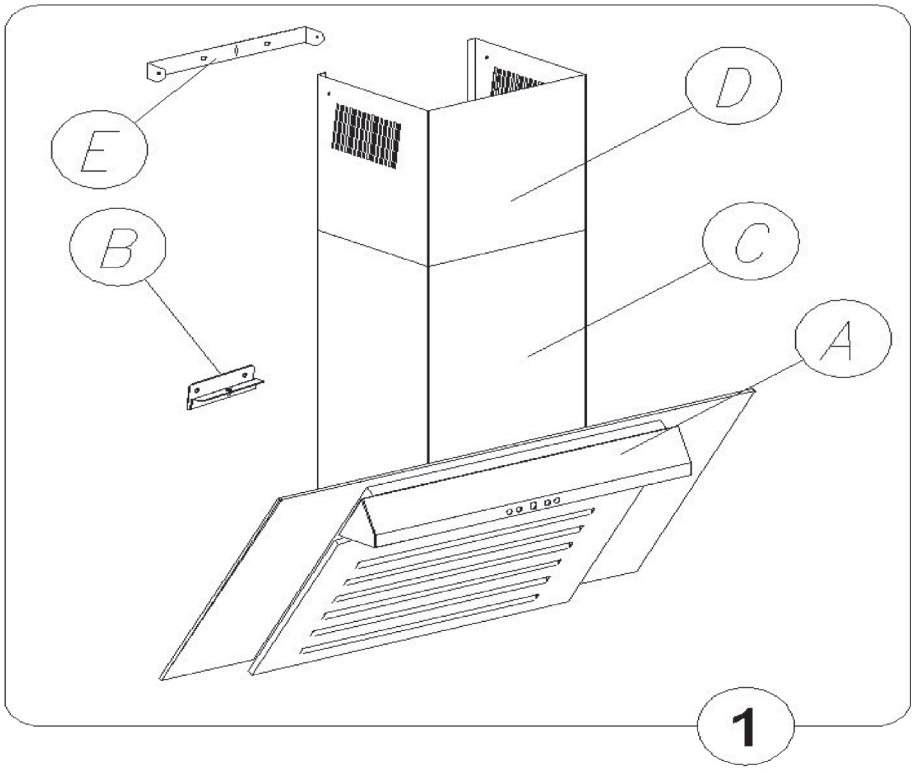

Nutzungsbedingungen

1. Die Haube dient zur Abführung der Kochschwaden nach außen. Das Gerät soll an den entsprechenden Belüftungskanal angeschlossen werden (nicht an die betriebsaktiven Kamin-, Rauch- oder Abgaskanäle anschließen).
2. Das Gerät ist mindestens 650 mm über einem Elektroherd und 700 mm über einem Gasherd zu montieren.
3. Vermeiden Sie große, offene Flammen unter der Haube. Wenn Sie einen Topf vom Gas nehmen, stellen Sie die Flamme zuvor auf Minimum ein.
4. Gerichte, die Sie mit Fett zubereiten, sollten ständig überwacht werden, da das überhitzte Fett brennbar ist.
5. Die Fettfilter der Haube sollte mindestens alle 2 Monate gereinigt werden. Es besteht Entzündungsgefahr, wenn sie mit Fett gesättigt sind.
6. Vor jeglicher Reinigung, Filteraustausch oder Reparatur, muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden (den Stecker aus der Steckdose herausziehen).
7. Sollten in dem Raum neben dem Dunstabzug auch andere, nicht mit Strom gespeiste Geräte betrieben werden (z.B. Kraftstofföfen, Durchlauferhitzer, Thermen), muss eine ausreichende Belüftung des Raumes gewährleistet sein. Sicherer Betrieb ist nur dann möglich, wenn bei gleichzeitigem Betrieb der Haube und anderer, luftverbrauchender Verbrennungsgeräte, Unterdruck in ihrer direkten Nähe den Wert von max. 0,004 mB erreicht (dieser Wert gilt nicht beim Umluftbetrieb der Haube).
8. Beim Netzanschluss 230 V muss die Steckdose zunächst von einem Fachmann auf ihre Funktion geprüft werden.

Montage

Die Anbringung der Haube sollte durch zwei Fachtechniker durchgeführt werden. Um die Abzugshaube zu montieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Wandhalterung B auf entsprechender Höhe befestigen.
2. Gerüst der Abzugshaube A auf der Wandhalterung B anbringen.
3. Die Abzugshaube an den Belüftungskanal anschließen.
4. Die Abzugshaube an das Stromnetz anschließen.
5. Wandhalterung E auf entsprechender Höhe befestigen.
6. Teleskop-Kamin-Blende anbringen.

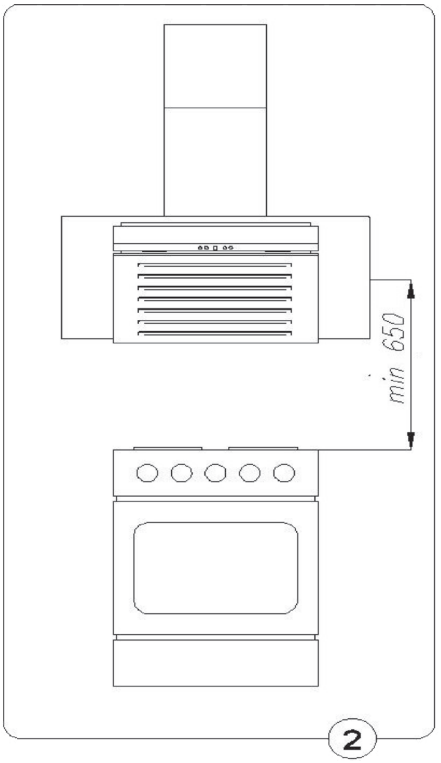

1. Montage der Wandaufhängung

a) Zeichnen Sie eine senkrechte Linie an der Wand, die sich in der Mitte der Kochplatte befinden soll.

b) Legen Sie die Wandhalterung der Abzugshaube B an die Wand (Abb.3), symmetrisch nach der Linie. Der Abstand zwischen den Bohrungen B und dem Kochfeld soll mindestens 1062 mm betragen. Achten Sie auf waagerechte Positionierung. Markieren Sie den Abstand zwischen den Öffnungen an der Wand.

c) Bohren Sie nun Löcher an den markierten Stellen in die Wand. Bitte achten Sie darauf, dass der Durchmesser der Bohrungen identisch mit der Größe der Dübel ist. Klopfen Sie die Dübel in die Bohrlöcher und befestigen Sie das Gerüst an der Wand.

2. Montage der Dunstabzugshaube

a) Auf dem Gerüst (A) die Abzugshaube hängen lassen und mit den Einstellschrauben waagerecht positionieren und dann mit der Sicherheitsschraube vor dem Herunterrutschen sichern,

b) Falls gewünscht, befestigen Sie Rohrleitung, die die Luft in den Belüftungskanal abführt.

c) Auf der Abzugshaube die Teleskopkamin-Blende B anbringen, auf die gewünschte Höhe schieben und die maximale Position auf der Linie markieren, dann die Teleskopkamin-Blende entfernen.

d) 120 mm von der maximalen Markierung Wandhalterung E des Oberteils der Blende platzieren (Abb. 3), Abstand zwischen den Montageöffnungen markieren und gemäß Punkt 1.C die Wandhalterung befestigen. Obere Teleskopkamin-Blende wieder anbringen und mit geeigneten Schrauben an den Unterteil und Obergerüst befestigen.

e) Schließen Sie die Dunstabzugshaube an den Stromkreis.

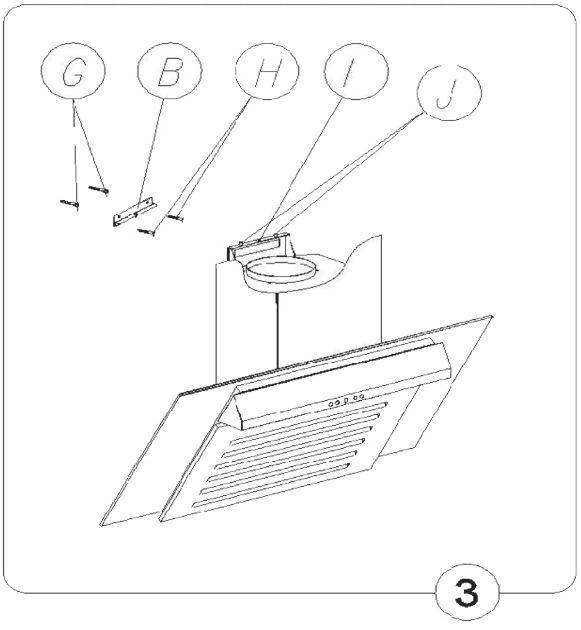

3

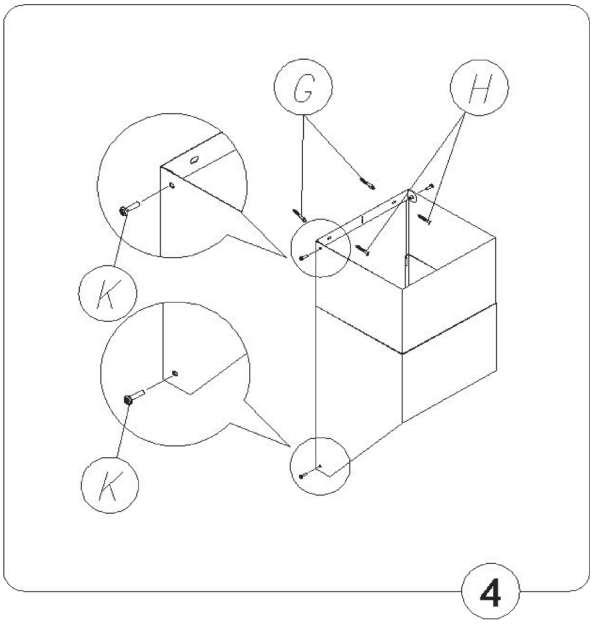

4

3. Anschluss an das Stromnetz und Funktionskontrolle

Nach dem Anschluss an das Stromnetz (gemäß der zuvor festgelegten Anforderungen) ist zu kontrollieren, ob die Beleuchtung der Dunstabzugshaube funktioniert und ob der Motor des Gerätes korrekt arbeitet. Nach der Installation der Dunstabzugshaube muss die Steckdose leicht zugänglich sein, um das Gerät jederzeit von Stromnetz trennen zu können.

Betriebsarten

1. Abluftbetrieb

Beim Betrieb der Dunstabzugshaube im Abluftmodus wird die Luft über eine spezielle Rohrleitung aus dem Haus hinaus geleitet. Vor der Inbetriebnahme in diesem Modus sind eventuelle Aktivkohlefilter aus dem Gerät zu entfernen.

Die Dunstabzugshaube muss an die Lüftungsöffnung mit Hilfe eines starren oder flexiblen Rohres mit einem Durchmesser von 120 mm oder 150 mm und entsprechenden Schlauchschellen angeschlossen werden, die im Fachhandel erhältlich sind.

Mit der Montage ist ein qualifizierter Installateur zu beauftragen.

2. Umluftbetrieb

In dieser Betriebsart wird die gefilterte Luft durch Schlitze von beiden Seiten des oberen Kaminteils in den Raum zurückgeführt. Dabei sind Kohlefilter einzusetzen und es empfiehlt sich, die Abluftsteuerung einzubauen.

3. Lüfterleistung / Geschwindigkeit

Unter normalen Bedingungen und bei geringer Konzentration der Dämpfe empfehlen wir die Anwendung der geringen oder mittleren Geschwindigkeit. Die höchste Geschwindigkeit sollte nur bei hoher Konzentration von Dämpfen, z.B. während des Bratens oder Grillens, angewendet werden.

Bedienung und Wartung

1. Benutzungssicherheit

Sämtliche in der vorliegenden Bedienungsanleitung vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen müssen unbedingt eingehalten werden!

Fett- und Kohleaktivfilter müssen gemäß den Vorschriften des Herstellers gereinigt oder ausgetauscht werden. Bei intensiver Benutzung (über 4 Stunden pro Tag) reinigen Sie die Filter oder wechseln Sie diese öfter aus.

Lassen Sie die Flamme Ihres Gasherdes nicht offen. Während Sie den Topf vom Gas nehmen, stellen Sie die Flamme auf Minimum ein.

Kontrollieren Sie immer, ob die Flamme nicht größer als der Topfboden ist. Dies kann ungewünschte Energieverluste und gefährliche Wärmekonzentration verursachen. Verwenden Sie die Abzugshaube nicht für andere Zwecke, als hier vorgesehen.

2. Bedienung

Steuerungspaneel

Betrieb der Abzugshaube wird durch einen Komplex-Schiebeschalter gesteuert.

- Die Digitalanzeige informiert über die Ventilatorgeschwindigkeit der Abzugshaube und/oder Einschaltung der Zeitschaltuhr (TIMER).
- Die Tasten „-“ und „+“ dienen zur Regulierung der Ventilatorgeschwindigkeit.
- „T“ Zeitschaltuhr „TIMER“ schaltet die Abzugshaube nach entsprechender voreingestellter Zeit automatisch aus.
- „L“ Beleuchtung Ein/Aus.

3. Programmfunktion

a) Timer: Ihre Abzugshaube bietet Ihnen die Möglichkeit, die automatische Ausschaltfunktion des Lüfters für eine Stunde in Abständen von 10 Minuten zu programmieren. Der Timer wird durch Betätigung der „T“- Taste auf der gewünschten Leistungsstufe der Abzugshaube eingeschaltet. Die LED Anzeige blinkt, ein Punkt informiert, dass das Gerät programmiert werden kann. Drücken Sie die „+“-Taste und denken Sie dabei daran, dass die angezeigte Zahl mit 10 multipliziert werden muss (z.B.: 1 = 10 min, 2 = 20 min, 3 = 30 min usw.).

Haben Sie die gewünschte Zeit programmiert, bestätigen Sie die Wahl mit der „T“-Taste. Die LED-Anzeige blinkt nicht mehr und zeigt die eingestellte Zeit an. Ein blinkender Punkt signalisiert „Zeitablauf bis Ausschalten“ der Abzugshaube. Wollen Sie die Funktion TIMER ausschalten, drücken Sie wieder die „T“- Taste.

ACHTUNG: Das Programm speichert immer die letzte Einstellung der Zeitschaltuhr. Sie sollten also die TIMER - Funktion binnen 20 Sekunden einstellen, sonst geht das Gerät automatisch auf Normalbetrieb über.

Beim Stromausfall kann der Mikroprozessor abstürzen oder auf Null gesetzt werden und die Befehle von der Tastatur nicht wahrnehmen. In dem Fall sollten sie das Gerät vom Stromnetz trennen und erneut anschließen.

2) Die Dunstabzugshaube ist zusätzlich mit einer elektronischen Anzeige des Sättigungsgrades und für den Austauschs der Filter ausgerüstet:

- Signalisierung des notwendigen Austauschs des Aktivkohlefilters– Anzeige des Buchstaben „C“ nach ca. 220 Betriebsstunden.
- Signalisierung der notwendigen Reinigung des Aluminiumfilters– Anzeige des Buchstaben „F“ nach ca. 100 Betriebsstunden.

Beide oben genannten Funktionen kollidieren nicht mit dem normalen Betrieb der Dunstabzugshaube, jedoch ist nach ihrer Aktivierung die Ziffer des Ventilatorgangs (von 0 bis 3) bis zur Löschung des angezeigten Buchstabens „C“ bzw. „F“ nicht mehr sichtbar. Die Löschung nach dem erfolgten Austausch bzw. der Reinigung der Filter erfolgt durch drücken und halten der Timer-Taste für ca. 10 Sekunden.

Wartung

Durch die regelmäßige Wartung und Reinigung ist ein guter und fehlerfreier Betrieb und eine optimale Lebensdauer des Gerätes gewährleistet. Beim Austausch der Fett- und Kohleaktivfilter sind besonders Hinweise des Herstellers zu beachten.

1. Metallfettfilter

1. Reinigung.

Beim Normalbetrieb sollten die Fettfilter alle zwei Monate in der Geschirrspülmaschine oder in einem Bad aus sanftem Reinigungsmittel oder flüssiger Seife gereinigt werden.

2. Austausch (Abb. 5)

Bei der Demontage der Filter sollten Sie:

a) das untere Schutzgitter nach Freistellung der Schnappsperre entfernen,

b) den Metallfettfilter entfernen.

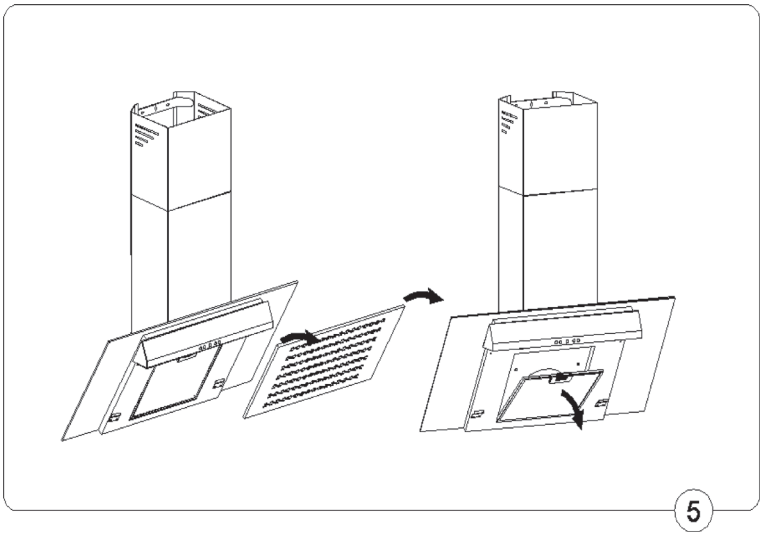

5

2. Aktivkohlefilter (KF 17134)

1. Funktion

Der Aktivkohlefilter wird nur dann angewendet, wenn die Dunstabzugshaube nicht an die Lüftungsleitung angeschlossen ist (also beim Umluftbetrieb).

Der Aktivkohlefilter besitzt bis zu seiner Sättigung die Fähigkeit der Absorbierung von Gerüchen. Darüber hinaus kann er weder ausgewaschen noch regeneriert werden und muss mindestens alle 2 Monate ausgetauscht werden, bei sehr intensiver Nutzung auch häufiger.

2. Austausch (Abb. 6)

a) Vorderblende öffnen.

b) Metallfettfilter abnehmen.

c) Den oberen Teil des Aktivkohlefilters an den Fettfilter bis zum Moment der Blockierung der Schnappverschlüsse andrücken.

d) Den Metallfettfilter erneut einsetzen.

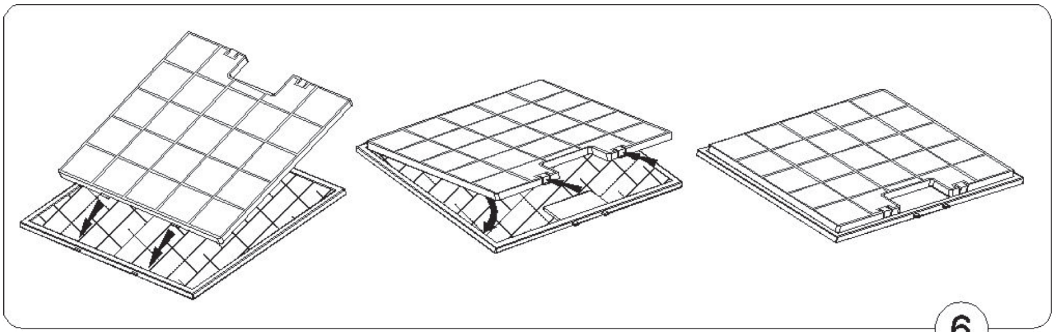

6

3. Beleuchtung

Die Beleuchtung besteht aus 2 Halogenlampen mit einer Leistung von je 20 W. Beim Austausch des Leuchtmittels gehen Sie bitte wie folgt vor:

a) Den Ring um das Halogenglas (Abb. 7) mit einem Schraubendreher oder einem anderen flachen Werkzeug heben und herausziehen (den Ring vorsichtig halten).

b) Das Leuchtmittel mit Hilfe eines Stück Papiers bzw. eines Tuches auswechseln.

c) Dann in der umgekehrten Reihenfolge den Ring mit dem Glas wieder anbringen.

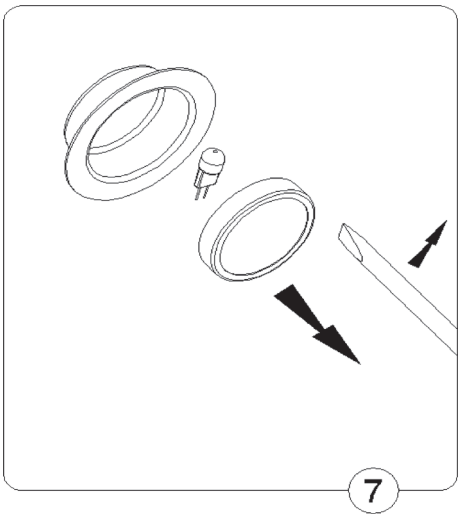

Achtung: beim Austauschen dürfen die Halogenleuchtmittel nicht mit ungeschützten Händen berührt werden!

Reinigung und Pflege

1. **Bevor Sie die Reinigung beginnen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose. War das Gerät vor kurzem noch in Betrieb, warten Sie dessen Abkühlung ab.**
2. Wir empfehlen Ihnen, während der Reinigung Handschuhe zu tragen, da Sie sich an evtl. vorhandenen scharfen Kanten der Dunstabzugshaube verletzen könnten.
3. Der Metallfettfilter sollte einmal pro Monat gereinigt werden. Dazu verwenden Sie entweder einen speziellen Filterreiniger, heißes Seifenwasser oder reinigen ihn in der Spülmaschine bei 60°C. Wenn der Filter einige Male in der Spülmaschine gereinigt wurde, kann es zu Verfärbungen des Metalls kommen. Dies ist ganz normal, deswegen müssen Sie den Filter keineswegs auswechseln.
4. Reinigen Sie die Gehäuseoberfläche wenn nötig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch, um Verkratzungen vorzubeugen. Schwämme, direkter Wasserstrahl, Lösungsmittel, Alkohol, Ätzmittel sowie harte, raue Tücher sind zu vermeiden!
5. Vermeiden Sie auf jeden Fall den Kontakt von Feuchtigkeit mit den elektrischen Bauteilen des Gerätes.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Technische Daten

	KH 17101 E	KH 17106 E
Versorgungsspannung	AC 230V 50Hz	
Motor des Lüfters	1	
Beleuchtung	Halogenlampen 2x20W	
Fettfilter	1	
Leistungsstufen / Geschwindigkeit	3	
Breite [cm]	90	60
Tiefe [cm]	50	
Höhe [cm]	109 - 128	
Ausgang [ø mm]	150 bzw. 120	
Leistungswert [m 3/h]	max. 900	
Stromaufnahme [W]	240	
Betriebgeräusch [dBA]	max. 51	
Betriebsart	Abluft bzw. Umluft	
Farbe	Edelstahl INOX matt	

© 2010 Copyright Amica International GmbH
Diese Anleitung ist urheberrechtsgeschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Weder die Anleitung als Ganzes, noch Auszüge daraus dürfen ohne unsere vorherige, schriftliche Zustimmung reproduziert werden.
Amica International GmbH
59387 Ascheberg
Deutschland
Irrtümer und Änderungen der Technischen Eigenschaften vorbehalten.